


POSE D'INSERTS PNEUMATIQUE PIH56

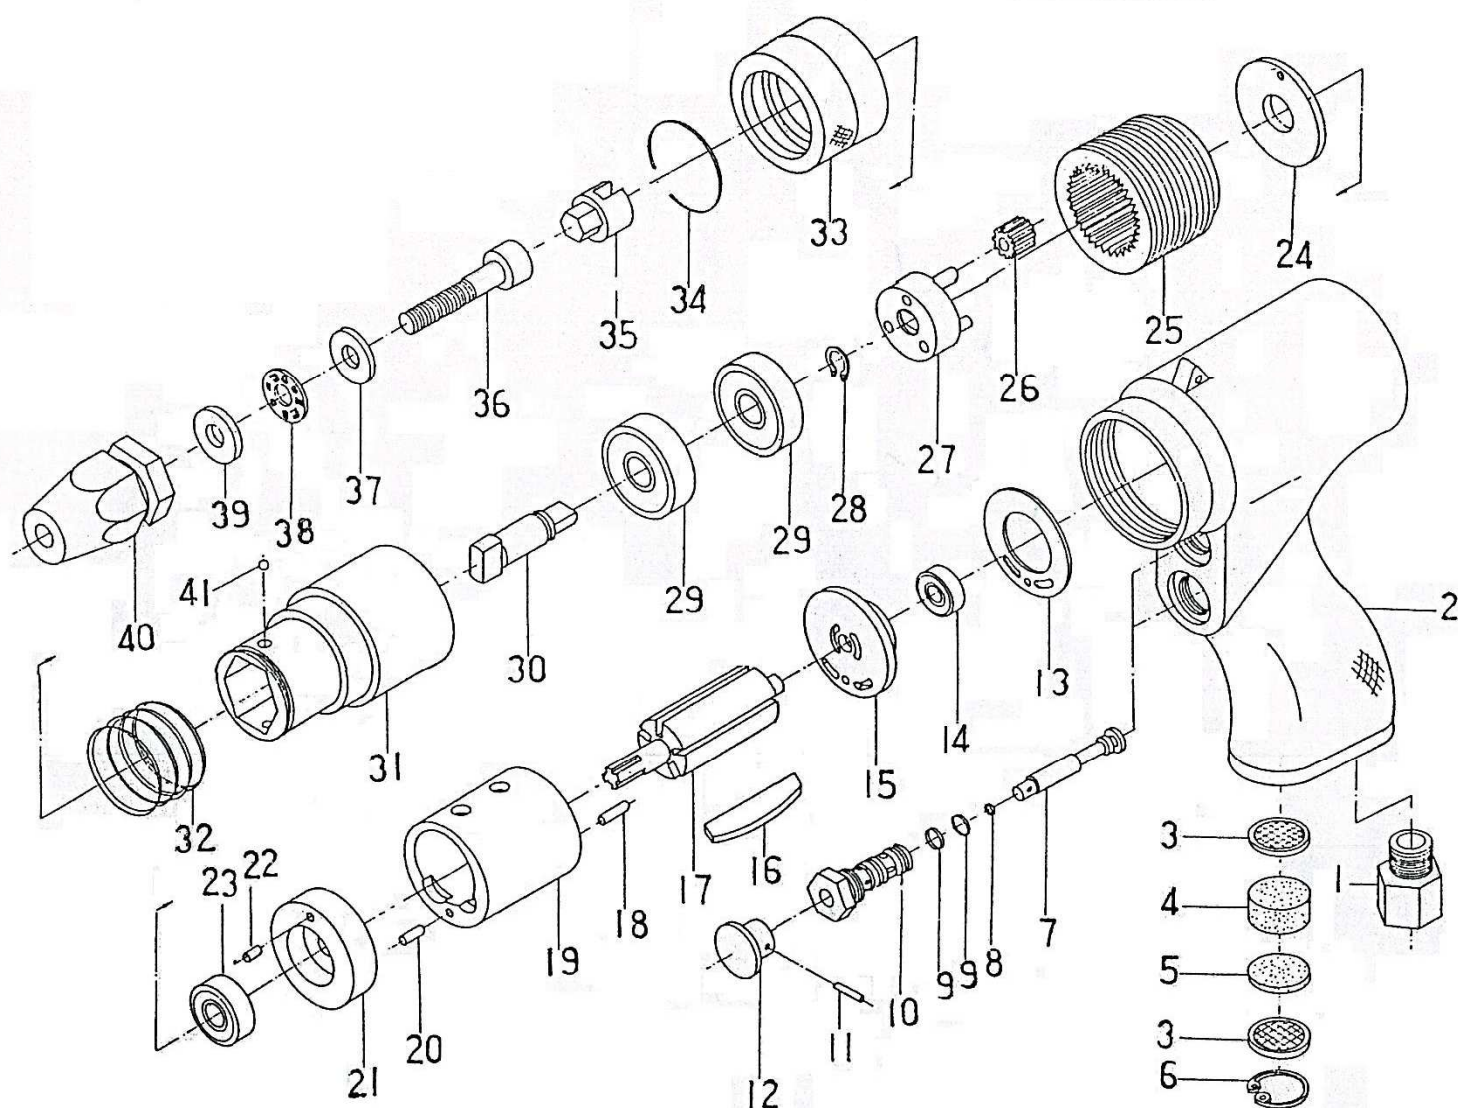

Rep	Réf.	Désignation
01*	061-80201	Entrée d'air
02	061-80202	Ensemble poignée
03	061-80203	Grille de silencieux (2)
04	061-80204	Silencieux
05	061-80205	Silencieux
06*	061-80206	Circlip
07	061-80207	Valve
08*	061-80208	Joint
09*	061-80209	Joint
10*	061-80210	Corps de gachette
11*	061-80211	Goupille
12*	061-80212	Bouton de gachette
13*	061-80213	Joint plat
14*	061-80214	Roulement
15	061-80215	Flasque AR
16*	061-80216	Patette (5)

* pièces d'usure

Rep	Réf.	Désignation
17	061-80417	Rotor
18	061-80218	Goupille
19	061-80219	Cylindre
20	061-80220	Goupille
21	061-80221	Flasque AV
22	061-80222	Goupille
23*	061-80423	Roulement
24	061-80224	Rondelle
25	061-80225	Cage de reducteur
26	061-80226	Satellite (6)
27	061-80227	Porte satellite (2)
28	061-80228	Circlip
29*	061-80229	Roulement (2)
30*	061-80230	Arbre d'entraînement
31*	061-80231	Carter avant

Rep	Réf.	Désignation
32*	061-80232	Ressort
33	061-80233	Bague de mandrin
34	061-80234	Anneau
35*	80235-M5	Coupleur (M5)
36*	80236-M5	Vis de traction (M5)
37*	80237-M5	Rondelle (M5)
38*	80238-M5	Roulement plat (M5)
39*	80239-M5	Rondelle (M5)
40*	80240-M5	Nez (M5)
41*	061-80241	Bille (2)